



NISSAN PATHFINDER / NAVARA U ref. 385411

SISTEMA DE PROTECCIÓN DELANTERA SPD
FRONTAL PROTECTION SYSTEM FPS



SPD Tipo U Inox para Nissan Pathfinder / Navara ref. 385411

According to the Directive of the Council of the European Communities

No. 2005/66/CE

Numero de Aprobación / Type Approval / Numéro de Réception / Typengenehmigungsnummer

e13*2005/66*2005/66*0087*00

Marca de homologación / Approval sign / Genehmigungsnummer / Signature d'approbation

e13 01*0087



romik@romik.com tel. +34 93 379 40 07

EC Type Approval Certificate

Rec. Merc. de Barcelona, H. 56438, F. 92, T. 5294, L. 4600, Secc. 2ª, Inscripción 1ª, N.I.F. ES - A - 08807703

NISSAN PATHFINDER / NAVARA U ref. 385411

ROMIK

NISSAN PATHFINDER / NAVARA




Sistema de Protección Delantera / Frontal Protection System / Système de Protection Frontale / Frontschutzsysteme



- Artículo fabricado bajo Directiva Europea 2005/66/CE. No permitidas modificaciones ni variaciones.
- Product made under Europe Directive 2005/66/CE. Modifications and variations are not permitted.
- Produit fabriqué sous Directive Européenne 2005/66/CE. Les modifications sont complètement interdites.
- Fabrikat gemäß der Europäische Richtlinie 2005/66/CE. Erwägte technische Veränderungen zBw. Erweiterungen des Produktes sind nicht erlaubt.

Homologación Nº/ Homologation# / Bestätigung#:
e13*2005/66*2005/66*0087-00

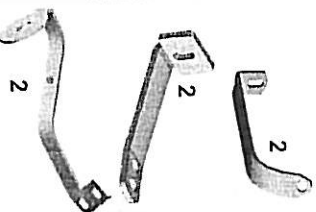

2	M6	4	M8x25	2	M6x20 inox	2	M12x50x1,25	2	M10x40
2	M6	4	M8	2	M6 inox	2	M12	2	M10
		8	M8	2	M6 inox	2	M12	2	M10

... PUNTO VERDE = LADO DERECHO ... ** GRÜNE PUNKT = RECHTE SEITE ...
 ... PUNTO ROJO = LADO IZQUIERDO ... ** ROTTE PUNKT = LINKE SEITE ...
 ... POINT VERT INDIQUE CÔTE DROIT ... ** GREEN POINT = PASSENGER SIDE ...
 ... POINT ROUGE INDIQUE CÔTE GAUCHE ... ** RED POINT = DRIVER SIDE ...




D25x13xH7

ES - No dar soporte al conjunto hasta haber finalizado todas las fases de montaje y tener contrastada la defensa.
DE - Bisalle entwicklungsstufe der montage geendet werden sind und die frontbügel zentriert wird, müssen sie das ensemble nicht festsetzen.
GB - Attention. Do not light all the screws till and all the fit instructions.
FR - Ne pas serrer l'ensemble qu'après toutes les phases de montage, et une fois le pare bouffie est centre.



1	10/11
1	9.5Nm
1	12/13
1	22Nm
1	16/17
1	46Nm

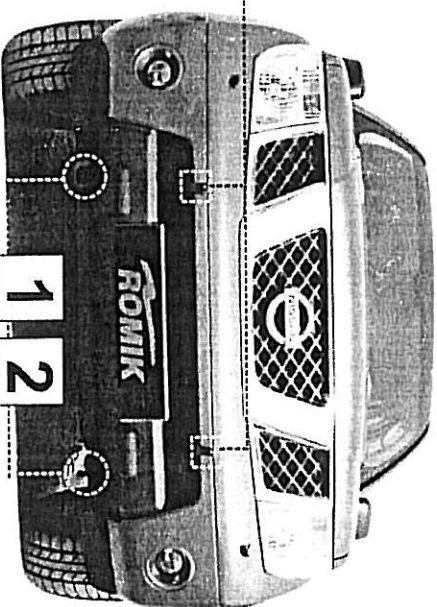

Tel.: 34-93 379 40 07 - www.romik.com

